

S300 通用树脂

技术需求表

S300是一款高精度的通用树脂。该树脂高刚性，可打印微缩模型。树脂打印速度快，兼容性广，适配市面上主流高速打印机。同时具有高成型精度，表面光滑细腻，打印模型没有层纹和像素纹。



材料状态

特征	<ul style="list-style-type: none"> • 高刚性 • 兼容性较好 • 性价比高
应用	<ul style="list-style-type: none"> • 动漫手办 • 牙科牙模 • 生活摆件
外观	<ul style="list-style-type: none"> • 多种颜色
类别	<ul style="list-style-type: none"> • 树脂
处理方法	<ul style="list-style-type: none"> • (表面固化成型)LCD • (表面固化成型)DLP



物理性质	测试方法	典型数值
密度	GB/T4472	1.05- 1.20 g/cm3
粘度	GB/T22235	200-500 Pa·s
硬度	ASTMD2240	80-83 ShoreD
力学性能		
拉伸强度	ASTMD638	50-70 MPa
断裂伸长率	ASTMD638	5-15 %
弯曲强度	ASTMD790	70-90 MPa
冲击强度	ASTMD638	5-15 J/m

*上述参数仅供参考。固化材料的性能将受到以下参数的影响，包括设备，环境，参数，后处理方法和测试方法，这将导致巨大误差。如有必要，请与我们联系。

打印参数


适配机器	曝光时间/s	底层曝光时间/s	打印层数	抬升距离/mm	抬升速度 /mm·min ⁻¹	回城速度 /mm·min ⁻¹
ELEGOO Saturn	3.5	30	5	7	70	210
ELEGOO Mars 2 Pro	3.5	30	5	5	80	210
ANYCUBIC Photon Mono X	2	25	6	8	180	240
ANYCUBIC Photon Mono 4K	4.2	40	6	6	240	360
ANYCUBIC Photon Mono SE	3.2	30	6	6	240	240
VOXELAB Proxima 6.0	3.8	37	6	5	60	150
VOXELAB Proxima 8.9	3.8	32	5	8	60	150
PHROZEN Sonic Mighty 4K	3.5	35	6	8	60	150
NOVA3D whale2	3.5	35	5	4	120	120
CREALITY HALOT ONE	4.2	40	10	6	60	60
CREALITY LD006	2.8	35	5	7	70	150
AnyCubic Ultra	4	37	4	5	120	120
PHROZEN Sonic Mighty 8K	3	30	5	8	60	150




需要注意的事项

- 1.使用前请摇匀，使用时请带上手套和口罩。
- 2.建议在20-35°C的环境温度下密封和储存，以免阳光直射。
- 3.本产品不可食用，注意远离儿童和孕妇。
- 4.清洗模型需要用95%的酒精(水洗树脂除外)进行清洗，以免模型的表面粘手。


力学性能

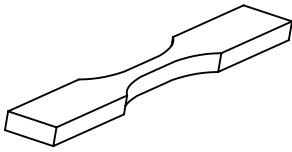

拉伸试验样条 ASTM D638

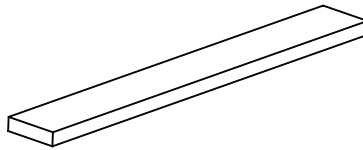

弯曲试验样条ASTM D790

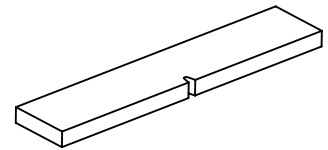

冲击试验样条ASTM D638

注意

该声明意味着eSUN或其代表提供的所有与产品相关的信息，包括数据、建议等，都是基于相关研究并且被认为是可靠的。然而，产品是按照“原样”出售的，也就是说，当消费者购买这个产品时，eSUN不提供任何形式的保证，无论是明示的还是暗示的。这包括但不限于对产品的适销性、适用于特定用途的能力或任何其他性质的保证。此外，即使存在这样的声明，eSUN也不会放弃任何销售条件。

